


# Kurzanleitung zur Wortuhr mit der Firmware 3.3

Ⓜ = Modus-Taste    Ⓜ+ = Stunden-Plus-Taste    Ⓜ+ = Minuten-Plus-Taste

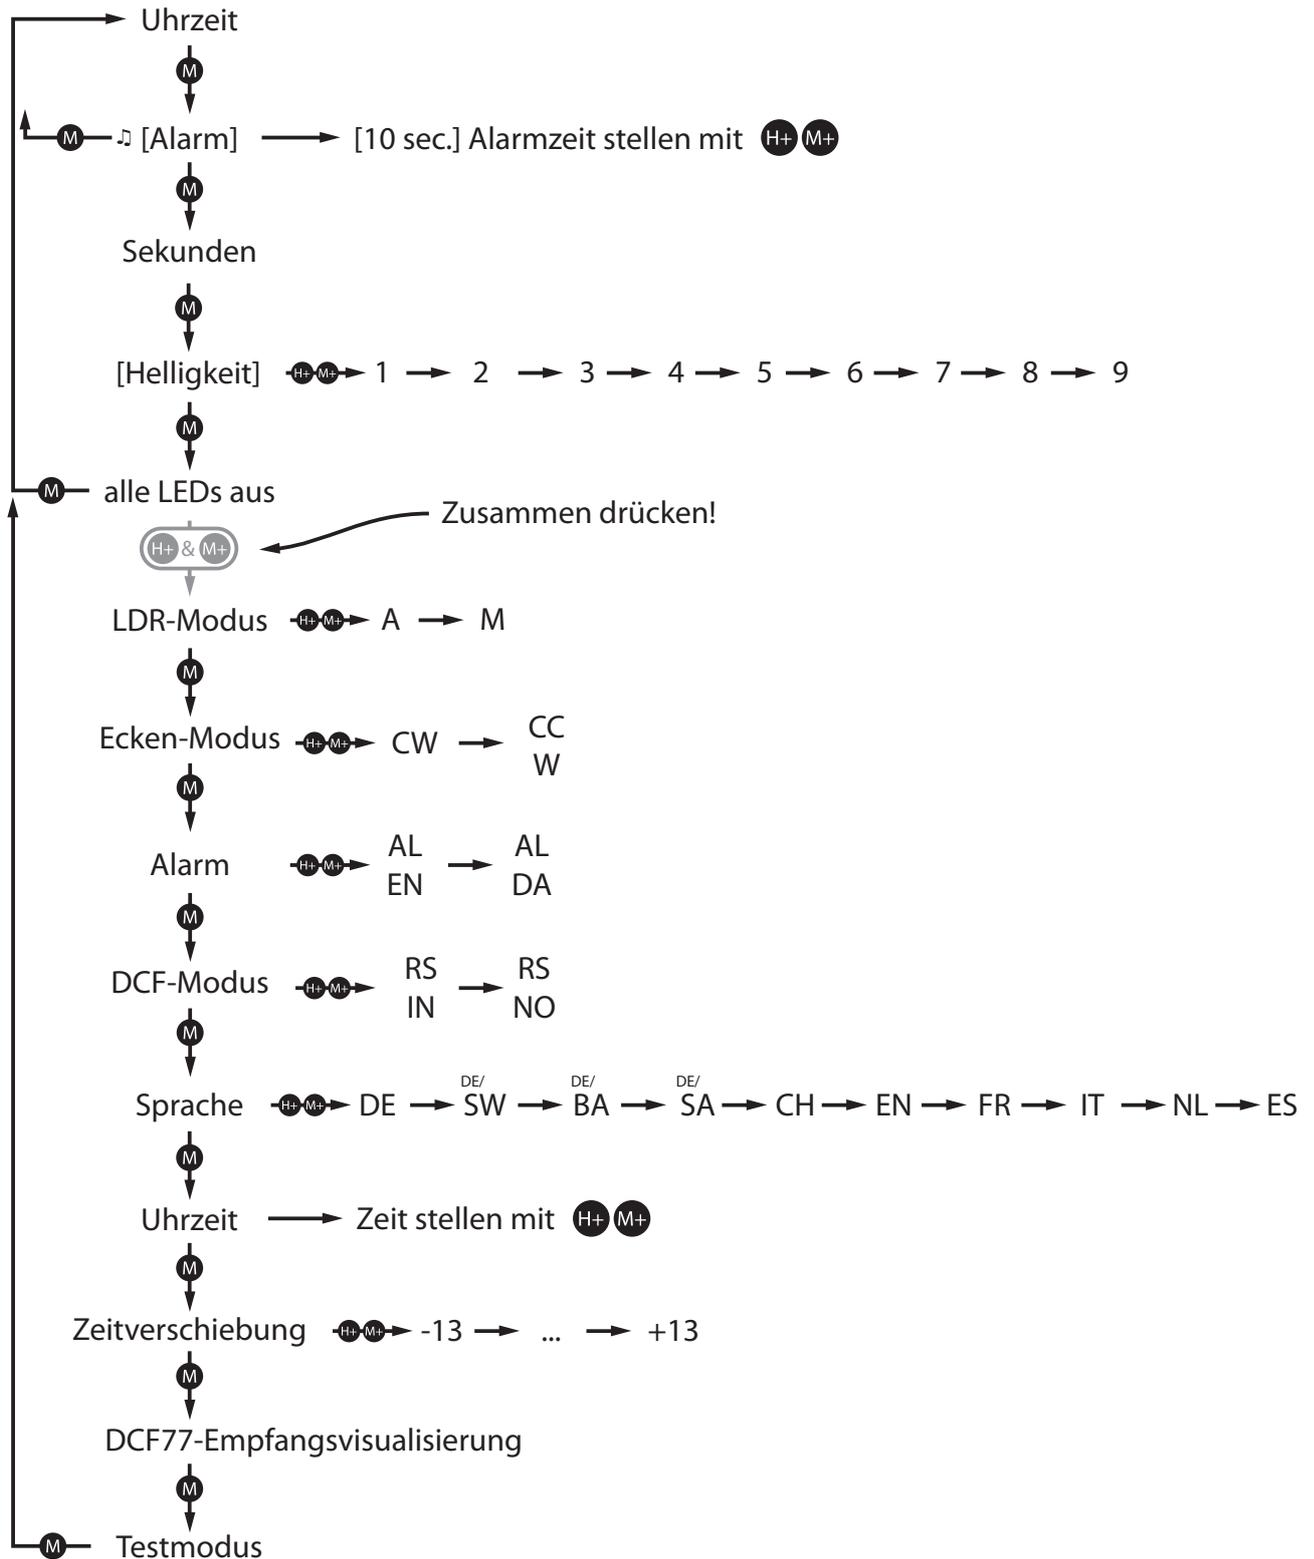

Die eingestellte Uhrzeit wird gegebenenfalls durch den DCF77-Empfänger korrigiert. Ohne Empfang läuft sie über die Quarzuhr (Echtzeituhr).

Alarm: Nur, wenn Alarm im Setup eingeschaltet ist. Der Alarm verhält sich wie ein Zeigerwecker (er unterscheidet nicht AM/PM).

LDR-Modus: A = Automatik; M = Manuell.

Alarm: AL/EN = Alarm Enable; AL/DA = Alarm Disable.

DCF-Signal: RS/IN = RadioSignal Inverted; RS/NO = RadioSignal Normal.

Helligkeit: Nur, wenn LDR-Modus auf „M“ steht. Visualisierung über Balken-Anzeige.

Ecken-Modus: CW = ClockWise = im Uhrzeigersinn; CCW = Counter ClockWise = gegen den Uhrzeigersinn.

Sprachen: DE = Hochdeutsch; DE/SW = Schwäbisch; DE/BA = Bayrisch; DE/SA = Sächsisch; CH = Schweizerisch (Berner-Deutsch); EN = Englisch; FR = Französisch; IT = Italienisch; NL = Niederländisch; ES = Spanisch